LAM100

Logiciel d'aide au comptage leucocytaire

- Mode d'emploi -

I- Démarrage 2

1- Premières actions 2
2- Pré requis 2

II- Paramétrages 3

1-Options Générales 3

III- Utilisation quotidienne 4

IV- Licence 5

I- Démarrage

1- Premières actions

Demande de clef :

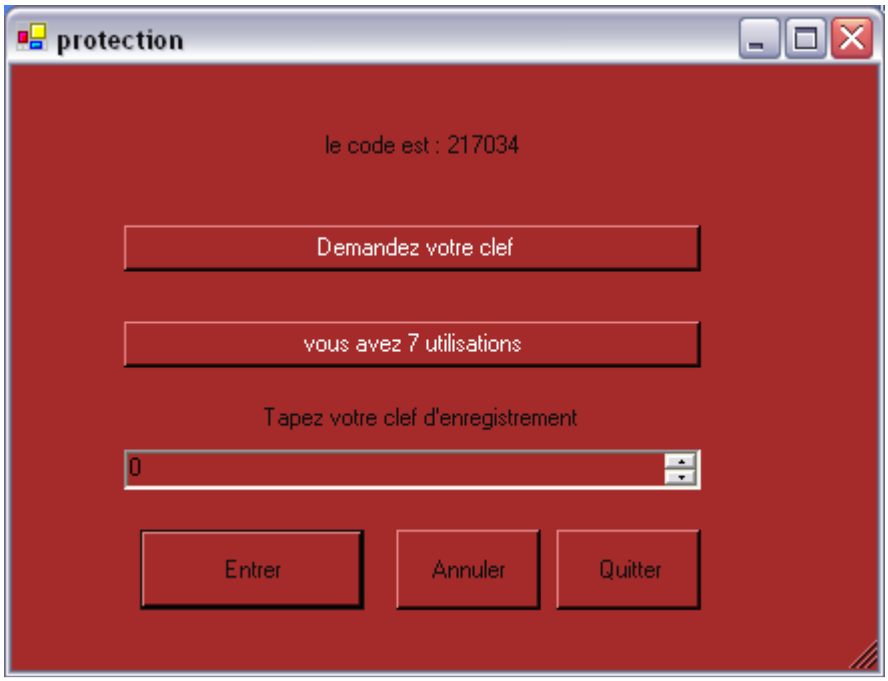

Lors de votre première utilisation, le logiciel vous demande de rentrer votre clef

-Vous bénéficiez de 10 lancements gratuits afin d'essayer le logiciel avant de l'acheter
Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Entrer » pour utiliser le logiciel, tant que le nombre d'utilisation reste supérieur à 0
Ensuite, le logiciel refusera de se lancer, tant qu'une clef ne sera pas rentrée.
Attention : Tout lancement de l'application, même si vous quittez la fenêtre de demande de clef, est pris en compte.

- Une fois la clef d'activation rentrée, la fenêtre de demande de clef ne s'affichera plus, et vous pourrez utiliser librement LAM100.
Tous les paramétrages faits lors de la période d'essais seront conservés.

2- Pré requis

Si vous installez le logiciel sur un PC de votre prestataire informatique, renseignez-vous auprès de lui pour la mise en place de ce logiciel et des éventuelles incompatibilités.

II- Paramétrages

1- Options Générales

Cliquez sur le menu « Options » de la page principale ou sur la touche F1

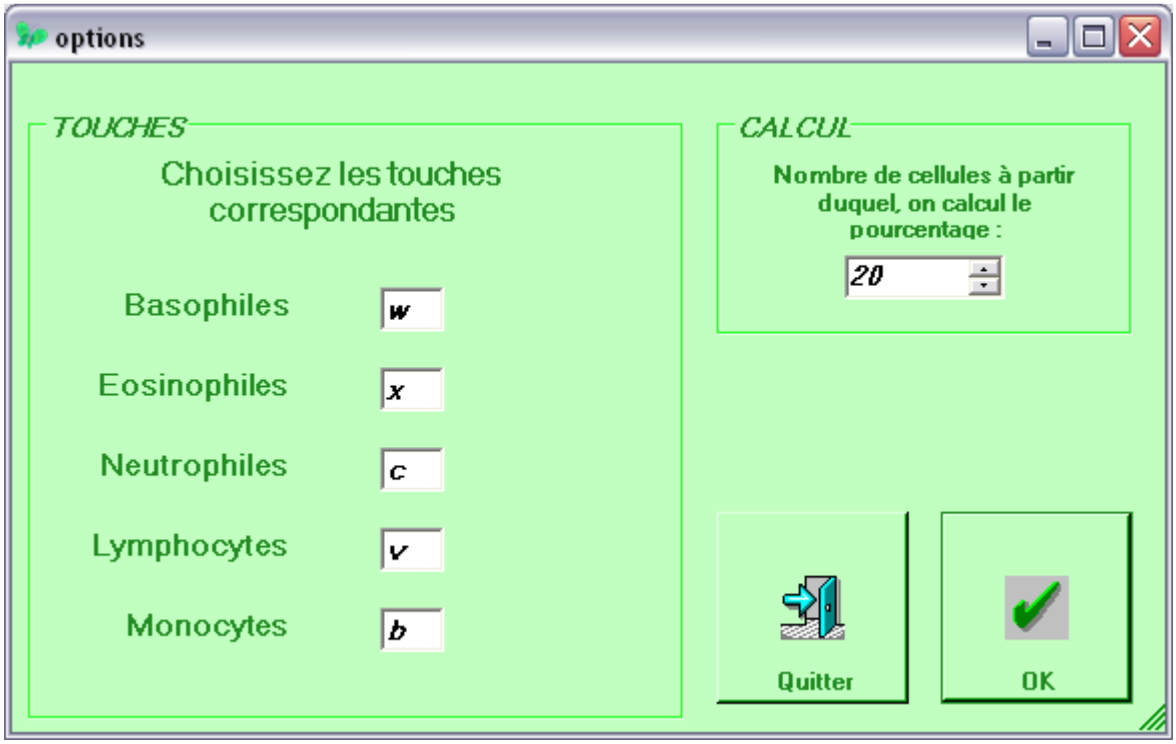

1- *Paramétrages des touches de comptage.*
Indiquez dans les cases correspondantes, les touches que vous souhaitez associer à chaque cellule.

2- *Paramétrage du nombre limite de cellules comptées pour afficher le calcul du pourcentage*
Ce module permet de priser un nombre limite de cellules comptées à partir duquel le pourcentage sera calculé et affiché, permettant ainsi le transfert, l'impression, la mise en attente des résultats.

! Une fois les paramétrages choisis, cliquez sur « OK » pour valider les changements

III- Utilisation quotidienne

1 : la ligne du bas indique les touches correspondantes aux cellules (voir la section paramétrage pour les modifier).

2 : La première ligne indique le nombre de cellules comptabilisées.

Pour compter, appuyez les touches du clavier correspondant à la cellule trouvée.
Le total s'affiche en temps réel.

Le pourcentage s'affiche lorsque le nombre limite de cellule est atteint (Voir la section paramétrage pour le modifier)

3 : Le résultat peu être effacer à tout moment en cliquant sur le bouton « Sup » ou « Del » du clavier

IV- Licence

LAM100 est déposé à l'IDDN n° **IDDN.FR.010.0111239.000.R.P.2008.035.40000**

Cet accord s'applique à la version standard de LAM100 version française

Veuillez lire attentivement les conditions suivantes avant d'utiliser ce logiciel, le simple fait d'utiliser, de distribuer ou d'installer LAM100 entraîne votre acceptation de cet accord. Soyez certain que vous acceptez les dispositions de ce Contrat.

1- Tous les droits d'auteur de LAM100 appartiennent exclusivement à son auteur – Cécile Rossi
2- Chacun peut utiliser ce logiciel une fois enregistré. L'enregistrement se fait lors de la demande de mot de passe suite à l'installation.
3- Il existe un seul type de licence élémentaire délivrée LAM100 : Une licence UTILISATEUR pour un ordinateur.
L'utilisateur achète UNE licence pour UTILISER LAM100 sur UN ordinateur pour UNE seule INSTALLATION.
L'enregistrement du logiciel LAM100 ne peut pas être loué mais peut être transféré dans son intégralité, si la personne la recevant accepte les termes de cette licence. Si le logiciel est mis à jour, le transfert doit inclure les mises à jour et toutes les versions précédentes.
4- Pour vous enregistrer vous devez acheter LAM100
5- Le programme LAM100 est distribué "tel quel". Aucune garantie d'aucune sorte, n'est exprimée ou impliquée. Vous l'utilisez à votre propre risque. L'auteur ne sera pas tenu pour responsable en cas de dommages, de pertes de données, de manques à gagner ou autres genres de pertes lors de l'utilisation ou lors de l'utilisation incorrecte de ce logiciel.
6- Vous ne pouvez pas utiliser, copier, émuler, louer, vendre, modifier, décompiler, désassembler, faire de l'ingénierie inverse, transférer le programme de licence ou n'importe quel sous-ensemble du programme sous licence, à l'exception de ce qui est prévu dans cet accord. Toute utilisation non autorisée entraînera le retrait immédiat et automatique de cette licence voire des poursuites judiciaires.
Le code binaire source LAM100 ne peut être utilisé pour faire de l'ingénierie inverse Les clés pour LAM100 ne peuvent pas être distribuées, sauf comme décrit au paragraphe 3, en dehors du contrôle légal de la personne ou des personnes qui achètent la licence originale, sans la permission écrite du propriétaire.
Tous les droits expressément accordés ici sont réservés par l'auteur.
7- L'utilisateur s'engage à respecter les instructions d'installation.
8- L'envoi de la clef ne se fera qu'après réception du formulaire de demande et de la validation du paiement.
9- L'utilisateur prend sous sa responsabilité la garantie que le code transmis et l'adresse mail de contact soient correctes.
Aucun remboursement ou deuxième code ne sera transmis en cas d'erreur de l'utilisateur.
Une seule clef de secours pourra être demandée en cas de panne du Pc hôte.
10- L'installation et l'utilisation de LAM100 entraînent l'acceptation de tous les termes et conditions présents dans la licence.
Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de cette licence vous devez supprimer les fichiers LAM100 de vos périphériques de stockage et cesser d'utiliser ce produit.

Merci d'utiliser l'original LAM100**.**